

Rellena Fácil Meat ball maker

17511

INSTRUCCIONES


Sigue los pasos para un uso correcto:

1

Prepara en un tazón la mezcla que desees utilizar con el Rellena fácil.


Toma el Rellena fácil y extiéndelo sobre una superficie plana (engrásalo con mantequilla, aceite o lo que desees). Enseguida agrega una pequeña porción de la mezcla en las cavidades de la Base y moldea.

Nota: No coloques demasiada mezcla ya que al rellenar puede desbordarse.

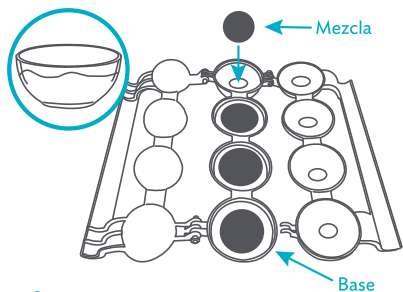

2


Toma el Asa del Rellenador y ciérralo hacia la Base del Rellena fácil generando una pequeña presión sobre la mezcla para crear la cavidad del relleno. Una vez hecho esto, regresa el Rellenador a su posición inicial.

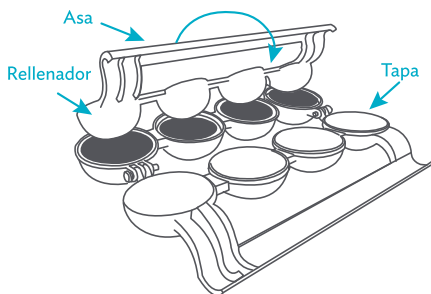

3

Elige el relleno de tu preferencia y colócalo al centro de la cavidad previamente hecha, enseguida agrega otra cantidad de mezcla en la Tapa y moldea.

Nota: Asegúrate de cubrir a tope la Tapa con la mezcla.

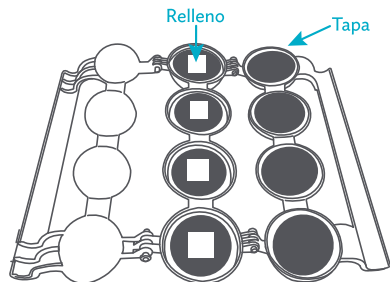

4

Toma el Asa de la Tapa y ciérrala hacia la Base del Rellena fácil generando presión para formar una bolita, ahora regresa el asa a su posición inicial. Una vez hecho esto ya puedes retirar las bolitas con cuidado de la Base y cocinar. Répítelos los pasos las veces que sean necesarias.

