

Basurero Plegable

Garbage bags support


17822

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para su correcto uso:


1

Elige el gabinete o cajón donde deseas instalar el Basurero plegable. Cuelga los ganchos superiores del Basurero plegable sobre el borde del gabinete o cajón seleccionado hasta que lleguen al tope. **Figura 1.**

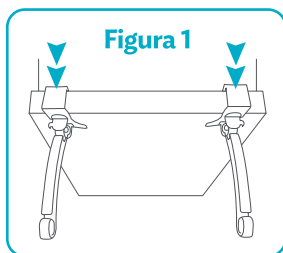

2

Coloca las asas de la bolsa de plástico en los ganchos que se encuentran en los brazos del Basurero plegable. **Figura 2.**

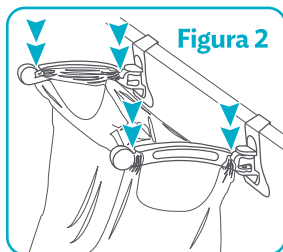

3

Puedes doblar los ganchos del Basurero plegable hacia adentro para ahorrar espacio y evitar que estorben en tu cocina. **Figura 3.**

Nota: El Basurero plegable soporta un peso de 3.5 Kg.

