


Eco Repisa TV


Repisa
TV Shelf

21739

INSTRUCCIONES

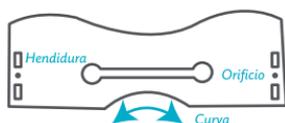

Repisa superior (A)

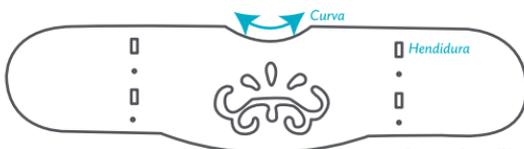

Repisa inferior (B)



Soportes laterales (C)



Soportes L (D)



6 Tornillos medianos (E)



8 Tornillos chicos (F)



2 Taquetes (G)



2 Tornillos grandes (H)

1

Arma la Eco Repisa TV insertando las pestañas de los Soportes laterales (C) en las hendiduras de la Repisa inferior (B), enseguida inserta las hendiduras de la Repisa Superior (A) en las pestañas de Soportes laterales (C).

Asegúrate de que las curvas de las Repisas (A y B) queden en la misma dirección.

Inserta los Tornillos medianos (E) en los orificios de las Repisas (A y B) y asegúrate de atornillar en línea recta ya que son los que le darán estabilidad a la Eco Repisa TV.

2

Una vez armada la Eco Repisa TV, coloca los Soportes en L (D), del lado donde quedaron las Curvas, sobre los Soportes laterales (C) y la Repisa superior (B). Sujeta los Soportes en L con los Tornillos chicos, como en la Figura 2.

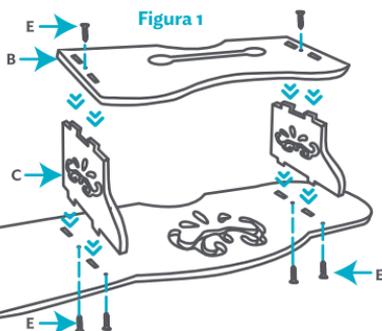


Figura 1

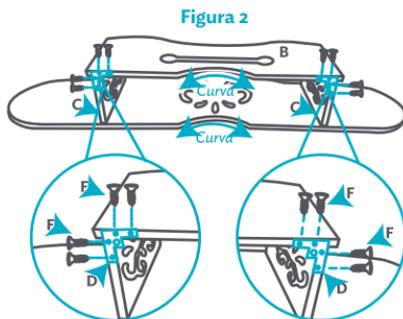


Figura 2

Eco Repisa TV

Repisa
TV Shelf

21739

INSTRUCCIONES

3


Toma la Eco Repisa TV, posicónala en el lugar de tu eleccion y marca los orificios internos de los Soportes en L (D).

Con ayuda de un taladro realiza un orificio para insertar los Taquetes (G), posiciona nuevamente la Eco Repisa al nivel de los Taquetes (G), por último coloca los Tornillos grandes (H), como en la **Figura 3**.

Importante:

Asegúrate de que las condiciones del muro o pared en donde se colocará la Eco Repisa TV sean óptimas y adecuadas para una correcta instalación y un buen soporte del producto. No se recomienda la instalación sobre tabla roca.

Figura 3

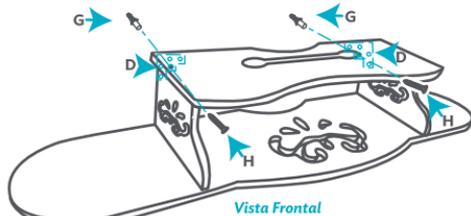

4

Por último, pasa los cables de tu televisor y de aparatos de entretenimiento por las curvas como en la **Figura 4**.

Nota: El peso óptimo para la Eco Repisa TV es de 5 kg. La Eco Repisa TV no está destinada para colocar televisores encima de ella.

Figura 4

