


Practi Asador Grill

17518

INSTRUCCIONES

El Practi asador cuenta con las siguientes partes, identificalas para facilitar el armado.

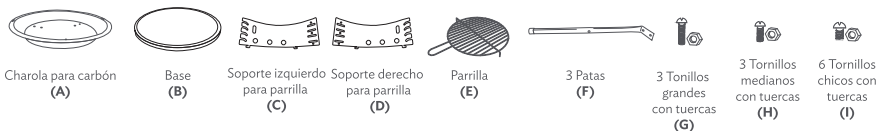


Sigue los siguientes pasos para correcta instalación:

1

Toma una Pata (F) y colócala por debajo de la Charola para carbón (A), ahora inserta un Tornillo chico (I) por la parte superior de modo que el tornillo atraviese los orificios de la charola para carbón y el orificio de la Pata (F) para finalmente asegurar la estructura con una tuerca (I). Repite los pasos para colocar las patas restantes.


Nota: Apoyate con un desarmado de cruz para fijar perfectamente los tornillos.

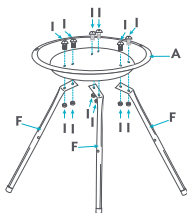

2


Ahora arma los Soportes para parrilla (C) y (D) haciendo coincidir los orificios centrales, enseguida con ayuda de un desarmador de cruz coloca los tornillos (H) de modo que atraviesen los orificios centrales, ahora coloca por la parte posterior las tuercas (H), de modo que ambas piezas formen una estructura.

Identifica los pestañas inferiores de los soportes para parrilla e introdúcelos sobre las cavidades de la Charola para carbón (A).

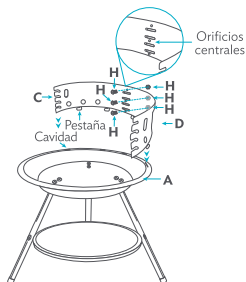


3

Ya ensamblada la estructura de la Figura 1, toma la Base (B) y sostenla sobre los orificios inferiores de las Patas (F), enseguida con ayuda de un desarmador de cruz enrosca los Tornillos grandes (G) de modo que éstos atraviesen los orificios de las Patas (F) y la Base (B), finalmente fija la estructura colocando la Tuerca (G).

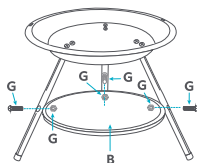

4

Introduce los ganchos de la Parrilla (E) sobre las ranuras de los soportes para parrilla (C) y (D), elige uno de los cuatro niveles y colócala según la altura que requieras.

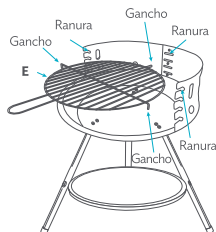

IMPORTANTE: Es común que la pintura del Practi asador se desvanezca con el uso, debido a las altas temperaturas. Guarda el Practi asador en su empaque cuando no este en uso. No lo expongas al sol directo.