

Camino Piedra Floor mold

17732

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso:


1

Preparación del área de trabajo:

Tierra: Retira el pasto, hierbas, zacate, piedras y cualquier basura de la superficie donde desees trabajar. Una vez limpia la superficie se debe de aplanar perfectamente y emparejar.

Para un mejor resultado, toma tu plantilla de Camino piedra y colócala sobre la superficie elegida, ahora con la cuchara para mezcla haz un hoyo al centro de cada orificio de aprox. 10 cm de profundidad de ese modo obtendrás una mayor fijación a la superficie al momento de colocar la mezcla.

Cemento o piso: Retira toda la basura y tierra que pueda haber sobre la superficie donde desees trabajar.

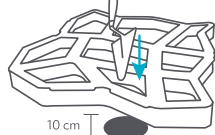

3


Engrasa el molde con aceite comestible por la parte interior, la que tiene contacto con el cemento, esto sirve para que el producto desmolde sin problemas (también se puede utilizar desmoldante líquido o polvo para cemento).

Ya engrasado, posiciona el Camino piedra sobre la superficie de tierra previamente emparejada y con orificios, alinea y acomoda.



5

Con la cuchara para mezcla empareja el cemento del Camino piedra de modo que quede uniforme. Una vez emparejado deja secar por 24 horas.

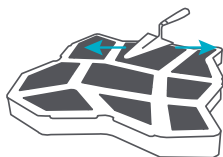

2


Elige la mezcla que desees utilizar en el Camino piedra.

Preparación cemento gris:

Para hacer la mezcla: Coloca en un contenedor 2 kg de cemento gris y 6 kg de arena de río cernida, agrega agua poco a poco hasta que quede una mezcla pastosa. (Se puede agregar 1 kg de grava a esta mezcla).

Preparación cemento blanco:


Para hacer la mezcla: Coloca en un contenedor de 6 a 7 kilos de cemento blanco y agrega agua hasta que la mezcla quede pastosa, se recomienda ir agregando agua poco a poco para mantener húmeda la mezcla y evitar que esta se solidifique.



4

Ahora con una cuchara para para mezcla, ve rellenando con cemento uno a uno los espacios del Camino piedra.

Nota: Procura cubrir todos los espacios interiores del molde.

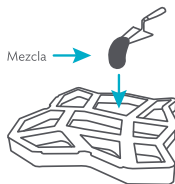

6

Ya seco solo levanta el molde del Camino piedra dando unos golpecitos en el marco hasta que la pieza salga por completo.

Para volver a usar el molde debes lavar y engrasar nuevamente.

Nota: Para obtener una mayor fijación se recomienda que una vez que termines de desmoldar rellenes los huecos con junteador o con grava.

