


## Alacena Eco Resist

Alacena  
Kitchen Rack

21824


### INSTRUCCIONES

Ubica las piezas para armar correctamente.

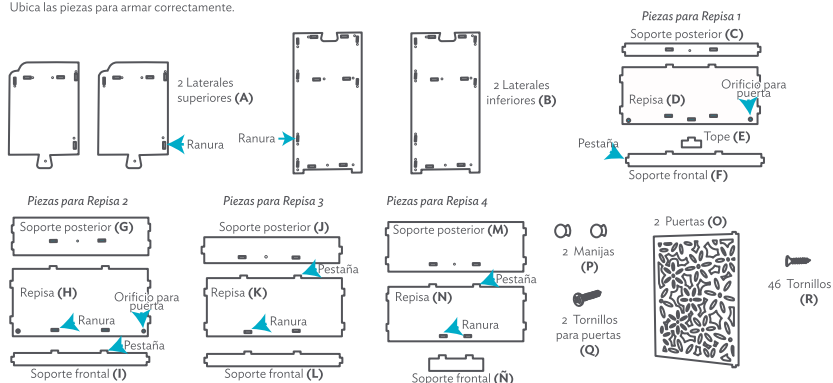


1. Te presentamos el acomodo de las piezas por repisas, comenzando de arriba hacia abajo.


Arma las Repisas 1, 2, 3 y 4 insertando las pestañas con las ranuras correspondientes y coloca los soportes frontales por la parte de abajo de las repisas, guíate en las **Figuras 1, 2, 3 y 4**

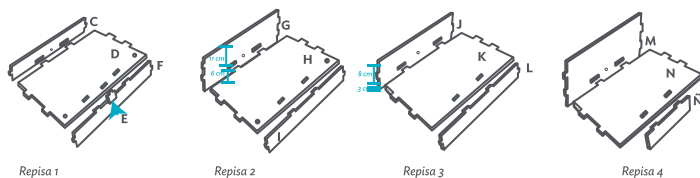


2. Sobre una superficie plana un un lateral superior (A) y un lateral inferior (B), como en la **Figura 5**.

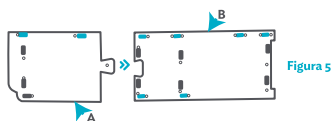

3. Posteriormente inserta cada repisa, haciendo coincidir las pestañas con las ranuras del lateral superior (A) y el lateral inferior (B). Como en la **Figura 6** y **Figura 7**.

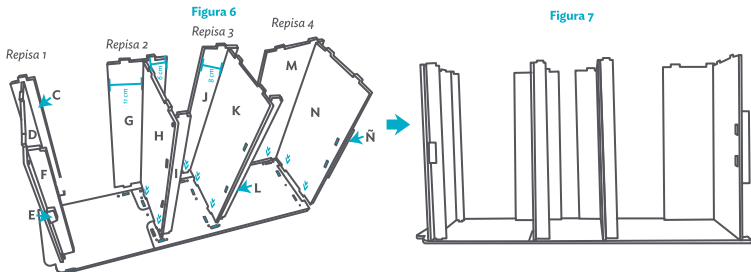

4. Coloca las puertas entre las repisas (D y H) haciendo coincidir las pestañas de las Puertas (O) en los orificios para puertas. Comienza por la puerta de abajo ensamblando de derecha a izquierda asegurándote de colocar el diseño de las puertas espejadas, es decir con los orificios para puertas espejados. Como en la **Figura 8** y los **Detalles 1 y 2**.

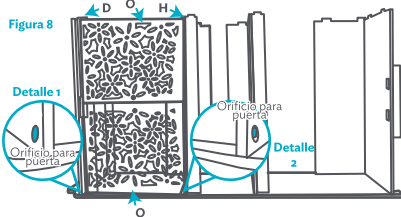

5. Para finalizar el armado coloca el otro lateral superior (A) y el otro lateral inferior (B) sobre las repisas previamente instaladas haciendo coincidir las ranuras de los laterales con las pestañas correspondientes, como en la **Figura 9**, posteriormente coloca los tornillos (R) en el siguiente orden:

1. Sobre el lateral superior (A) y el otro lateral inferior (B), previamente instalados, **Figura 9**.




**Importante:** Antes de colocar los tornillos (R) asegúrate de instalar correctamente lateral superior (A) y el otro lateral inferior (B)

2. Por la parte posterior de la Alacena Eco Resist, **Figura 10**.

3. Con ayuda de otra persona gira tu Alacena Eco Resist, sosteniendo cuidadosamente para colocar los tornillos restantes del otro lado, **Figura 11**.

**Nota:** Asegúrate de apretar los tornillos, ya que serán los que den el soporte necesario.

**Importante:** El peso óptimo por repisa es: Repisa 1: 3 kg. Repisa 2: 11 kg. Repisa 3: 11 kg. Repisa 4: 12 kg.

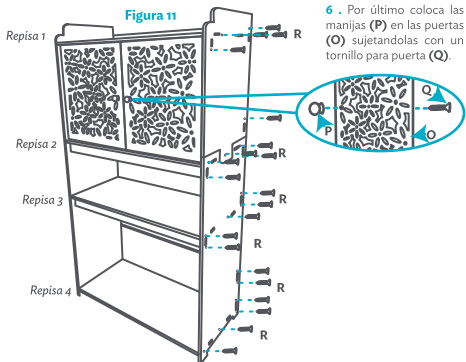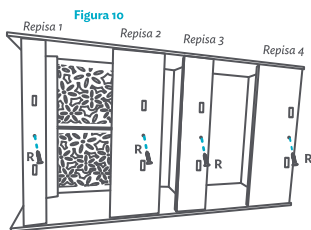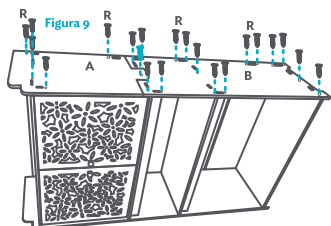

6. Por último coloca las manijas (P) en las puertas (O) sujetandolas con un tornillo para puerta (Q).