

Toallero Vintage

Hand towel holder

17420

INSTRUCCIONES

1

Toma tu Toallero vintage y desenrosca el tornillo dándole vueltas. **Figura 1.**

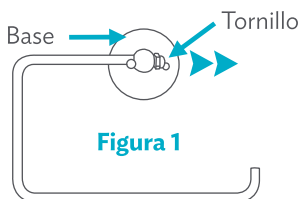


Figura 1

2

Toma la base del Toallero vintage, posicionala en el lugar donde deseas instalarlo y marca con un lápiz los orificios. Con la ayuda de un taladro perfora sobre las marcas e introduce los taquetes.

Posteriormente coloca la base a nivel de los taquetes e introduce los tornillos sobre los orificios. Con la ayuda de un desarmador atornilla hasta que quede fijo. **Figura 2.**

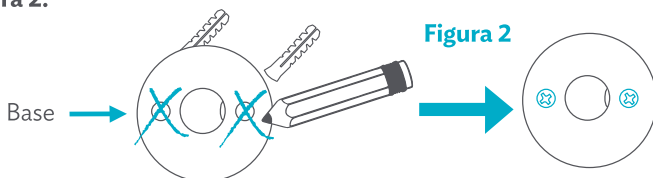


Figura 2

3

Toma el gancho del Toallero vintage e introdúcelo en el orificio de la base. Posteriormente enrosca el tornillo de nuevo. **Figura 3.**

Nota: El Toallero vintage soporta un peso de 3 Kg.

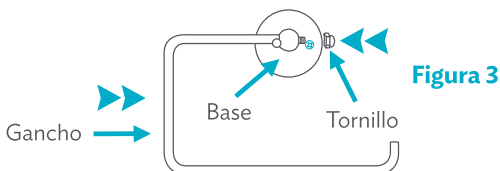


Figura 3