


## Rack WC Contempo


Toilet rack with 4 doors

17422

Tu organizador cuenta con las siguiente piezas:

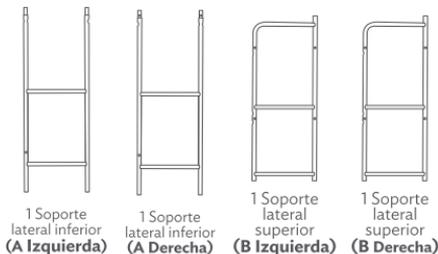

### INSTRUCCIONES

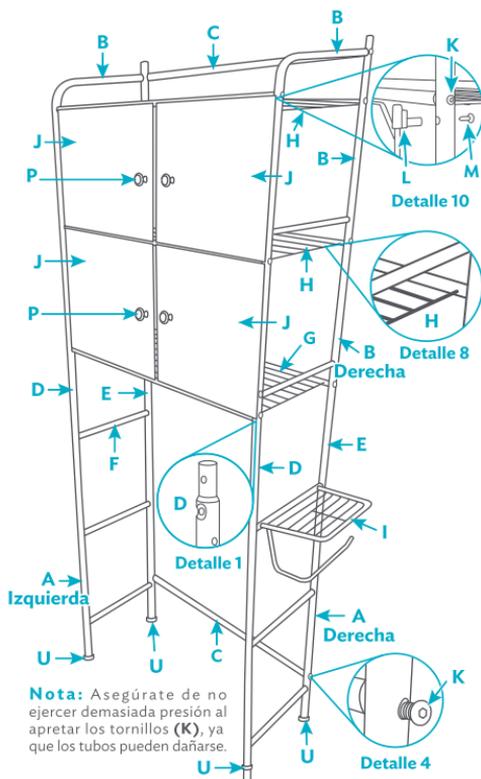

Arma tu Rack WC Contempo guiándote con la figura de la izquierda. Con la ayuda de un desarmador y la llave Allen (S):

- Coloca cada uno de los tubos medianos frente (D) sobre los orificios de los soportes laterales inferiores (A). **Detalle 1.**
- Toma los tubos cortos (E) sobre los orificios de los soportes laterales inferiores (A).
- Asegura los tubos medianos frente y traseros (E y D), con los tornillos (M) a los soportes laterales inferiores (A).
- Enseguida ensambla el tubo largo (C) en la parte inferior entre soportes laterales inferiores (A) uniéndolos con los tornillos (K). **Detalle 4.**
- Coloca los 2 soportes laterales superiores (B), alineando los orificios que se encuentra en los extremos de los tubos con los orificios de los tubos (E y D).
- Toma una de las repisas (H) y ensambla en los orificios de los tubos (E y D) con los tornillos (K). Asegúrate de que las últimas rendijas verticales de la repisa estén hacia arriba. **Detalle 4.**
- Toma los tubos pequeños (F) y colócalos sobre los orificios de los soportes laterales superiores (B) y únelos con los tornillos (K).
- Coloca cada una de las repisas (H) y ensambla en los orificios de los tubos los soportes laterales superiores (B) y únelos con los tornillos (K). Asegúrate de que las últimas rendijas verticales de la repisa estén hacia arriba. **Detalle 8.**
- Toma uno de los tubos largos (C) y colócalo sobre los orificios que se encuentran en la parte superior de los 2 soportes laterales superiores (B) uniéndolos con los tornillos (K).
- Toma cada una de las puertas (J), asegurándote que tengan en cada uno de los extremos los pivotes para puerta (L). Asegura cada una con los tornillos (M). **Detalle 10.**
- Ensambla en cada orificio de las puertas (J), cada uno de los jaladores para puerta (P). Asegura cada una con los tornillos (Q) y rondanas (R).
- Opcional:** Toma la repisa con dispensador de rollo (I) y coloca en el extremo que se adapte mejor con el espacio de tu baño en los orificios de los soportes laterales superiores (B), sobre alguno de los tubos pequeños (F) y asegúrala con tornillos (K). **Nota:** La instalación del dispensador de rollo (I) es opcional.
- Coloca los niveladores para patas (U) en cada uno de los orificios de abajo de los soportes laterales inferiores (A).
- Coloca cada una de las cubiertas para repisas (G) sobre cada una de las repisas (H).

**Nota:** Si requires asegurar el Rack WC Contempo en pared, usa el kit de instalación para pared (S).

**Importante:** El peso óptimo que soporta tu Rack WC Contempo es de 18 Kg distribuidos en las 3 repisas y 1 Kg en la repisa (I).