


Rack 5 Contempo


17424

Rack 5 shelves

Tu organizador cuenta con las siguiente piezas:

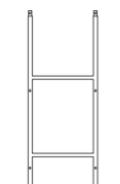

2 Soportes laterales inferiores
(A Derecha)
(A Izquierda)

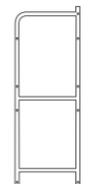

2 Soportes laterales superiores
(B Derecha)
(B Izquierda)



5 Repisas
(C)



1 Tubo largo
(D)



5 Cubiertas para repisas
(E)



2 Puertas
(F)



22 Tornillos
(G)



4 Pivotes para puerta
(H)



4 Tornillos para puertas
(I)



8 Tapones
(J)



2 Jaladores de puerta
(K)



2 Tornillos para jaladores
(L)



2 Rondanas de plástico para jaladores
(M)




4 Niveladores para patas
(N)



Llave Allen
(O)

Kit instalación en pared **(P)** Incluye:



2 Soportes para pared




4 Tornillos para pared



4 Taquetes

INSTRUCCIONES

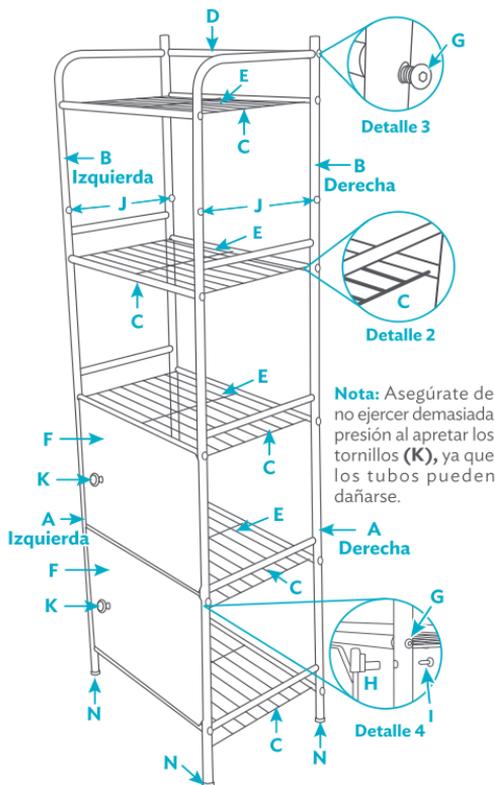

Nota: Asegúrate de no ejercer demasiada presión al apretar los tornillos **(K)**, ya que los tubos pueden dañarse.

Arma tu Rack 5 Contempo guiándote con la figura de la izquierda. Con la ayuda de un desarmador y la llave Allen **(O)**:

1. Coloca los soportes laterales superiores **(B derecha e izquierda)**, sobre los orificios de los soportes laterales inferiores **(A derecha e izquierda)**.
2. Toma cada una de las repisas **(C)**, y ensambla alineando los orificios que se encuentra en los extremos de los soportes laterales **(A y B)**, asegurándolas con un tornillo **(G)**. Asegúrate de que las últimas rendijas verticales de la repisa estén hacia arriba. **Detalle 2.**
3. Toma el tubo largo **(D)** alinéalo con los orificios de los soportes laterales superiores **(B)** y atornilla con tornillos **(G)**. **Detalle 3.**
4. Toma cada una de las puertas **(F)**, asegurándote que tengan en cada uno de los extremos los pivotes para puerta **(H)**. Asegura cada una con los tornillos puertas **(I)**. **Detalle 4.**
5. Ensambla en cada orificio de las puertas **(F)**, cada uno de los jaladores para puerta **(J)**. Asegura cada una con los tornillos **(L)** y rondanas **(M)**.
6. Toma cada uno de los tapones **(J)**, en cada uno de los orificios de los soportes laterales **(B)**.
7. Coloca los niveladores para patas **(N)** en cada uno de los orificios de abajo de los soportes laterales inferiores **(A derecha e izquierda)**.
8. Coloca cada una de las cubiertas para repisas **(E)** sobre cada una de las repisas **(C)**.

Nota: Si requieres asegurar el Rack 5 Contempo en pared, usa el kit de instalación para pared **(P)**.

Importante: El peso óptimo que soporta tu Rack 5 Contempo es de 18 Kg distribuidos en las 5 repisas.