

Eco Esquinero Flores


Repisas

Eco Resist Corner Rack

21416

INSTRUCCIONES

Tu Eco Esquinero Flores cuenta con las siguientes piezas:

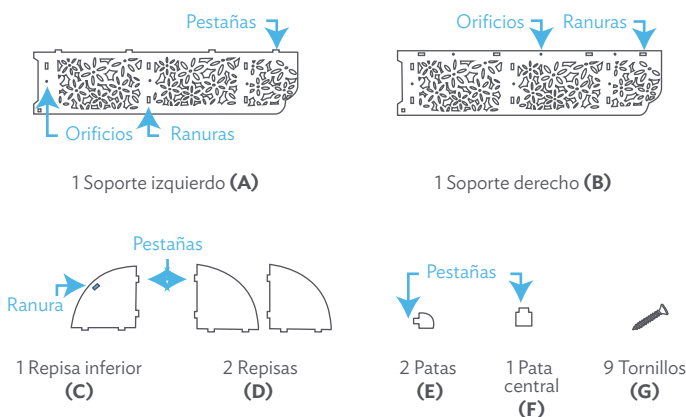

Sigue los pasos para para un correcto armado:

1

1. Para comenzar el armado de tu Eco Esquinero Flores, sostén el Soporte izquierdo (A), ahora ubica la Repisa inferior (C) y las 2 Repisas (D). Inserta la Repisa inferior (C) en el Nivel 1 y las Repisas (D) en los Niveles 2 y 3, haciendo coincidir las pestañas correspondientes con las ranuras del Soporte izquierdo (A), presiona con fuerza cada pieza para ensamblarla correctamente. Guíate con la Figura 1.

Nota: Asegúrate de ensamblar correctamente las repisas al Soporte izquierdo (A), en los niveles correspondientes.

2. Una vez insertadas las repisas en el Soporte izquierdo (A), sobre una superficie plana, toma el Soporte derecho (B), alinea sus ranuras con las pestañas correspondientes y presiona sobre cada pieza hasta insertarlo correctamente, como en la Figura 2.

3. Ahora toma las Patas (E) e insértalas en las ranuras en la parte inferior de los Soportes (A y B). Después toma la Pata central (F) e insértala en la ranura central de la Repisa inferior (C), como en la Figura 3.

4. Ubica los orificios del Soporte izquierdo (A) y del Soporte derecho (B) e introduce los Tornillos (G) en los orificios, ayúdate con un desarmador y fija cada una de las piezas, como en la Figura 4. **Nota:** Es importante que los Tornillos (G) estén correctamente instalados, ya que son los que darán un mayor soporte a tu Eco Esquinero Flores.

Importante: El peso óptimo que soporta el Eco Esquinero Flores es de 8 Kg distribuidos en las 3 repisas.

INSTRUCCIONES

