

Antifoggies

Antiempañantes

Anti-Fog Film

21736

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación

1

1. Antes de colocar los Antifoggies mide los retrovisores de tu auto para verificar que el tamaño es adecuado. Si es necesario ajustar el tamaño, recorta la micas a la medida que necesitas.
2. Limpiar los espejos de los retrovisores.
3. Toma un Antifoggies y retira la película protectora (señalada con el número 1), como en la **Figura 1**.
4. Con un atomizador de agua, rocía sobre el Antifoggies: del lado donde retiraste el protector y también sobre tu espejo, **Figura 2**.
5. Posterior, adhiere el Antifoggies al espejo, sujetándolo con una mano y con la otra retira el exceso de agua. Para facilitar este paso, utiliza un trapo de microfibra limpia cuantas veces sea necesario para no dejar restos de agua, **Figura 3**. Seca por completo.
6. Por último, retira la película protectora (señalada con el número 2), del Antifoggies, **Figura 4**.

Figura 1

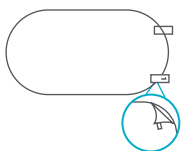


Figura 2



Figura 3





Figura 4

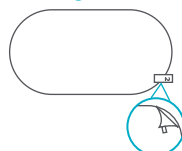

Importante:

Una vez instalado el producto, con un atomizador de agua rocía los Antifoggies y posteriormente limpia el exceso de agua con un trapo de microfibra limpio.