


Cenefa Floresta

Adherible
Wall Adhesive Border

21740

INSTRUCCIONES

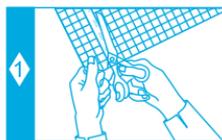

Instrucciones de instalación

1. Limpia la superficie donde deseas colocar tu adherible de polvo, moho y grasa. Así mismo, asegúrate que sea una superficie lisa. Mide la superficie donde vas a instalar el adherible y si es necesario, recorta a la medida adecuada. **Imagen 1.**

2. Coloca el adherible (sin retirar el papel encerado) sobre la superficie elegida, lo ideal es que alguien más te ayude a sostener el adherible. Una vez alineado, retira el papel encerado de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, poco a poco continúa retirando el papel encerado y pegando al mismo tiempo hasta terminar. **Imagen 2 y 3.**

3. Para finalizar, toma un trozo del papel encerado que retiraste o un trapo seco y presiona toda la superficie para eliminar las burbujas. En caso de persistir la burbuja, toma una aguja, pica la burbuja y presiona con un trapo para deshacerla.

Imagen 4.

Recomendaciones:

- Asegúrate de que la superficie a pegar sea completamente lisa.
- No es recomendable pegar sobre yeso, cemento sin pintar o madera sin pulir, ya que no se adhiere apropiadamente. No instalar donde se exponga a la humedad.
- Una vez pegado ya no se puede despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.